



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12


CÓDIGO:
FT-10311

REVISIÓN:
01

PÁGINA:
1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN | MODELO/CÓDIGO |
| MONOMANDO A LA PARED | 10311 |
| CARACTERÍSTICAS | ACABADO |
| MONOMANDO A LA PARED PARA LAVABO | CROMO |
| | CERTIFICADO |
| | NO |

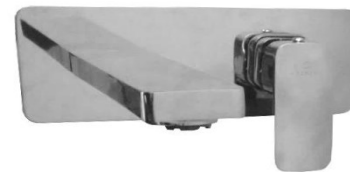


GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|
| MÍNIMO (l/m) | MÁXIMO (l/m) | PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA | COLOCACIÓN | PESO TOTAL |
| 1.5 LITROS POR MINUTO | 8.3 LITROS POR MINUTO | A PARTIR DE 1,0 kg/cm ² | LAVABO | 2 219 g. |


DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------|-------------------|
| DIMENSIONES | COTA EN mm |
| a ALTURA DE LA CUBIERTA | 85.00 mm |
| b LONGITUD DE LA CUBIERTA | 235.00 mm |
| c LONGITUD DE CUELLO | 195.00 mm |
| d LONGITUD DE MANERAL | 45.00 mm |
| e ALTURA DEL MANERAL | 100.00 mm |

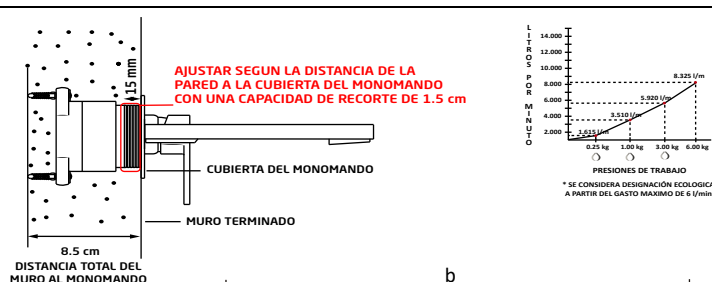

INSTALACIÓN

- DESATORNILLAR LA CUBIERTA QUE PROTEGE EL MONOMANDO CON UN DESARMADOR DE CRUZ PARA SU INSTALACIÓN.
- ROSCAR EL INSERTO PARA CUELLO A LA TUERCA PARA INSERTO Y AJUSTAR CON LLAVE ALLEN.
- COLOCAR LA CUBIERTA AL MONOMANDO VERIFICANDO QUE QUEDEN BIEN FIJA.
- QUITAR EL INDICADOR DEL MANERAL Y QUITAR EL OPRESOR CON UNA LLAVE ALLEN, COLOCAR EL MANERAL A AL CARTUCHO CERÁMICO DE 35 MM Y VOLVER A COLOCAR SUS COMPONENTES EN SU LUGAR AJUSTANDO EL OPRESOR PARA QUE EL MANERAL QUEDE FIJO AL CARTUCHO.
- VERIFICAR QUE EL CUELLO TENGA LOS OPRESORES COLOCAR EL CUELLO AL INSERTO.
- PARA SU INSTALACIÓN AL MURO VERIFICAR LA MEDIDA DEL MONOMANDO A LA PARED.
- COLOCAR LA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA A LA ENTRADA DEL MONOMANDO SEGÚN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE.
- UNA VEZ TERMINADO LA INSTALACIÓN ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL MONOMANDO.

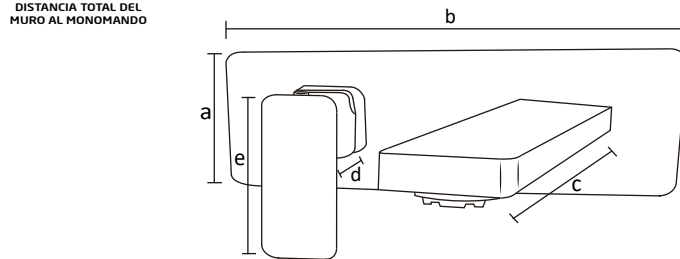


MATERIAL DE FABRICACIÓN

| | |
|----------------------------|-------|
| CUERPO | LATÓN |
| CARTUCHO CERAMICO DE 35 mm | POM |
| CHAPETON | LATÓN |
| CUELLO | LATÓN |
| MANERAL | ZAMAC |
| CUBIERTA | LATÓN |

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO A LA PARED

NOTA IMPORTANTE
AJUSTAR SEGÚN DISTANCIA DE LA PARED A LA CUBIERTA DEL MONOMANDO CON UNA CAPACIDAD DE RECORTE DE 1.5 CM.

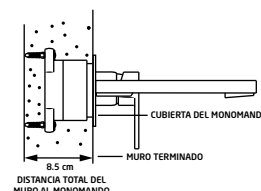

PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

LOS PRODUCTOS LUXUS ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
- NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
- NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
- NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
- NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- PARA EL CAMBIO DE CARTUCHO CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, RETIRE EL MANERAL.
- RETIRE EL CARTUCHO DAÑADO E INSTALE EL NUEVO VERIFICANDO QUE QUEDA CORRECTAMENTE.
- INSTALE NUEVAMENTE EL MANERAL, ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VÁLVULA O CARTUCHO.

RESISTENCIA

- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
- RESISTENCIA AL IMPACTO.
- RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
- RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.
- DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO ¼ DE VUELTA 50,000 CICLOS.

OBSERVACIONES

PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CURPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGADERA.

CÓDIGO DE BARRAS

